


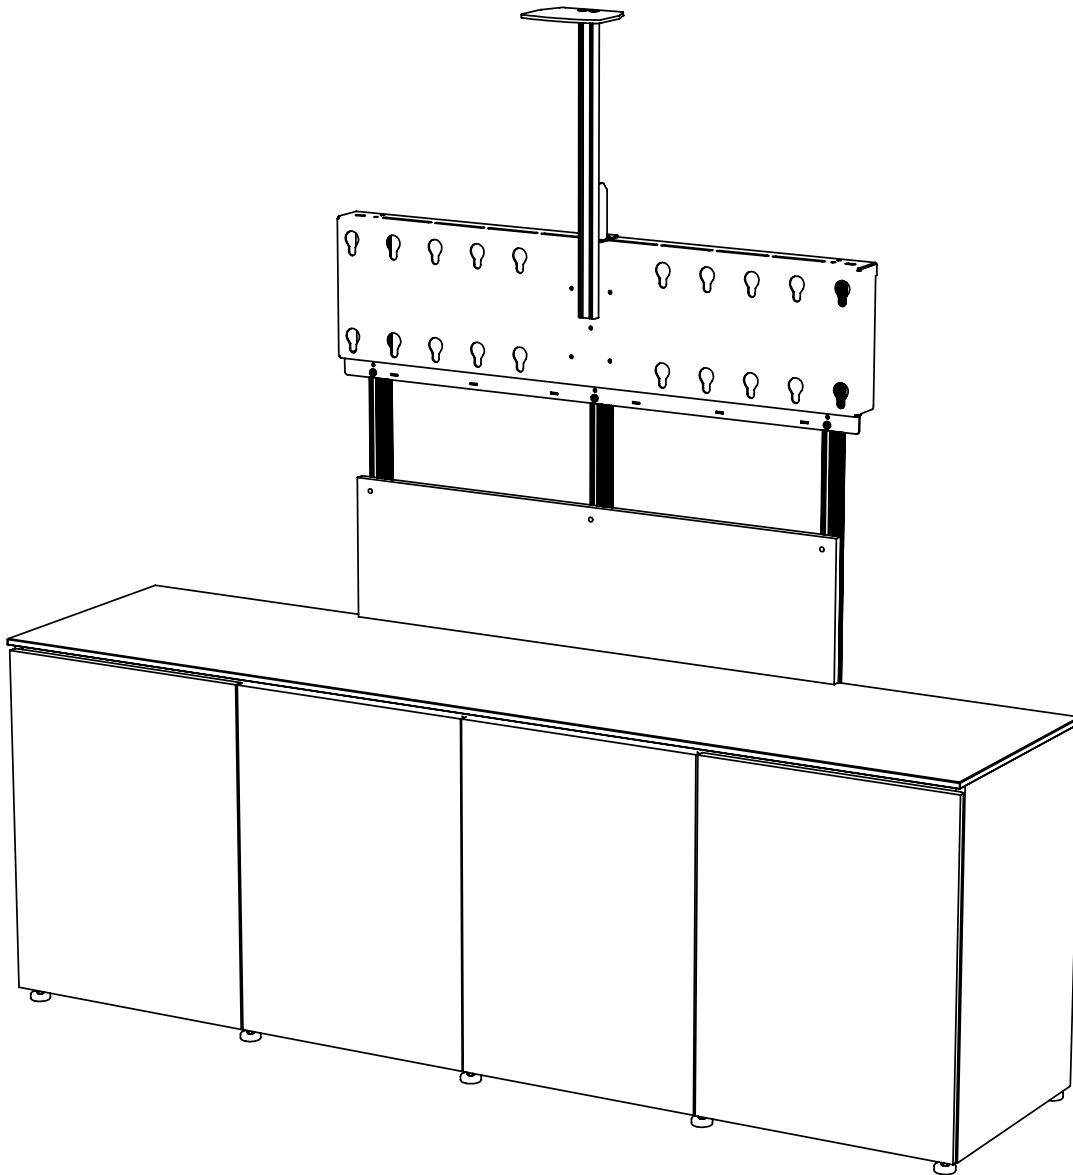

# D2/347AMXL / D3/347AMXL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## 4 BAY – SINGLE XL DISPLAY – WALL MOUNT CABINET



### TIP HAZARD WARNING!

Cabinet must be affixed to wall.

For use with video monitors weighing **400 lbs (181kg)** or less.  
Use with heavier televisions may result in instability causing  
tip over resulting in death or serious injury.

## TOOLS INCLUDED

PART #	DESCRIPTION
400-035	Level Wrench
400-030	1/4" Long Arm Hex Key
301-240	Double Sided Tape 1" x 2"
P-400-030	Driver Bit 1/4" Hex Key
400-080	5/32" Hex Key
400-060	3/16" Hex Key- Long Arm
400-125	1/2" X 8" Velcro Wrap Strap

## TOOLS NEEDED

Drill Driver  
#2 Phillips Head Screw Driver  
1/2 Drill Bit for Standard Installation  
3/16" Drill Bit for Wood Stud Installation  
Pencil  
Tape Measure  
Level

## WARNINGS

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FURNISHING



**WARNING!** Failure to comply with these instructions may result in accident involving serious personal injury. Failing to follow these instructions can result in the product being damaged or being destroyed or voiding of the warranty.



**WARNING!** For use with video monitors weighing **400 lbs (181 kg)** and diagonal measure of 100 inches (254 cm) or less. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.



### CAUTION!

- Close supervision is necessary when this furnishing is used by or near children, invalids, or disabled persons
- Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors
- For Commercial use only
- Place cabinet with back to wall



### Weight Capacities:

Max Display Load: D2/347AMXL - 400 lbs (136kg)

Max Display Load: D3/347AMXL - 400 lbs (136kg)

Max Shelf Load (each) - Nominal - 100 lbs (45kg)



### TIP HAZARD WARNING!

**Cabinet must be affixed to wall.**
















For use with video monitors weighing **400 lbs (181kg)** or less.  
Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

**\*\*\*\*\* SAVE THESE INSTRUCTIONS \*\*\*\*\***

### Accessories and Spare Parts

Please contact Salamander Designs 860.761.9500 or [www.salamanderdesigns.com/commercial](http://www.salamanderdesigns.com/commercial)

# HARDWARE

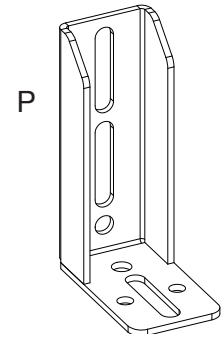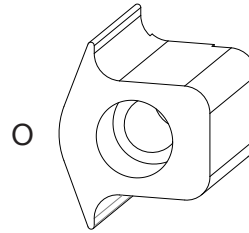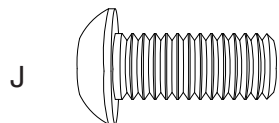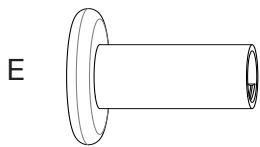

## ID



## PART # DESCRIPTION

ID	PART #	DESCRIPTION
A	300-485	1/4-20 x 1/2" Button Head Socket Screw
B	300-465	1/4-20 x 3/4" Button Head Socket Screw
C	303-505	1/4-20 x 3/4" Set Screw
D	301-730	5/16 x 2.5" Lag Bolt
E	301-265	1/4-20 - JCN
F	301-695	M8 x 16mm Pan Phillips Head Screw
G	301-000	5/16-3/4" Countersink Socket Screw
H	300-518	1/4-20 x 3/8" Button Head Socket Screw
I	300-560	1/4-20 Flat Nut
J	301-010	5/16-18 x 3/4" Button Head Screw
K	300-480	1/4-20 x 7/8" Head Socket Screw
L	300-520	1/4-20 Small Flat Nut
N	300-565	Drop-In Nut
O	300-835	Universal Shelf Peg
P	303-855	Universal Wall Bracket
Q	300-468	1/4" Flat Washer
R	301-462	Shoulder Washer
S	300-525	5/16-18 x 1.50" Head Socket Screw
T	300-462	1/4-20 x 2.25" Head Socket Screw
U	305-062/GT	Display Mounting Bracket
V	301-510	1/4-20 x 1" Set Screw
W	300-530	Thumb Nut 1/4-20
X	302-315	10-32 x 1/2" Button Head Cap Screw (fasten wire manager)

# 1. CAMERA SHELF (OPTIONAL)



## A Install Mount

Install (Q) Bracket slots to the center of the middle vertical mounting post using Screw (U) and Washers (R).

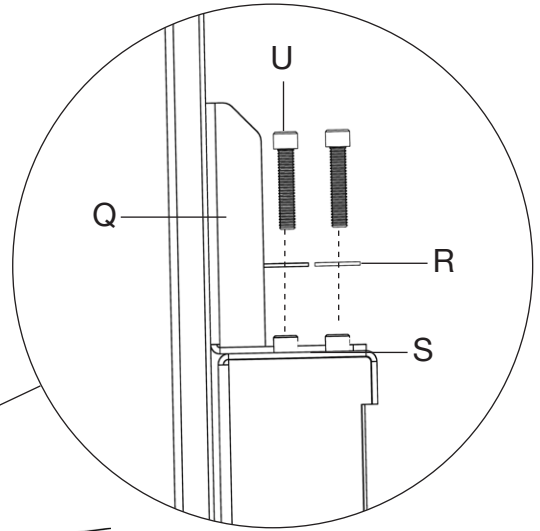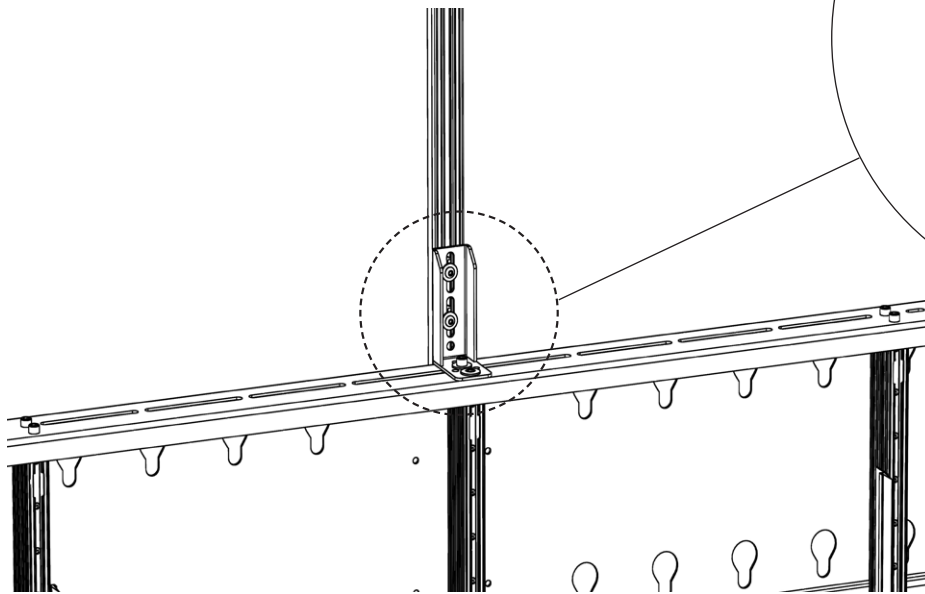

## B Install Post

Insert Screw (H) and Washer (R) through the Bracket to Flat Nut (I) and tighten with Hex Key.

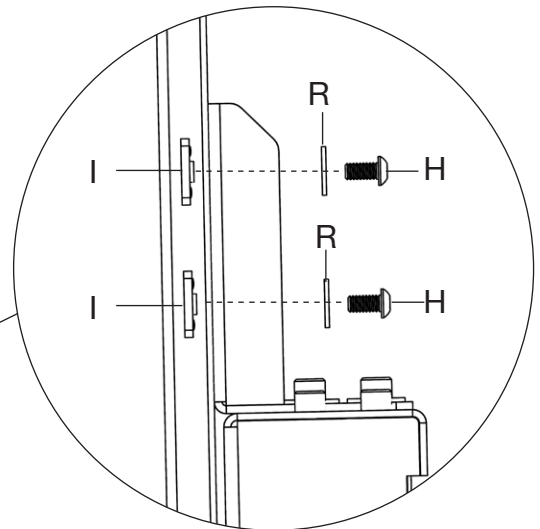
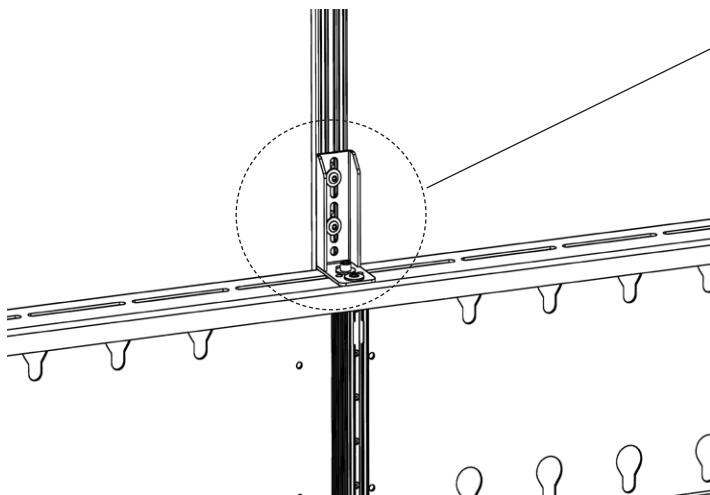


## 2. INSTALL DISPLAY BRACKETS

### A Install Washer to Brackets

Affix shoulder washer (R) to Interface bracket (U) with screw (J) on the top and bottom hole as shown.

**Note position of washer relative to bracket.**

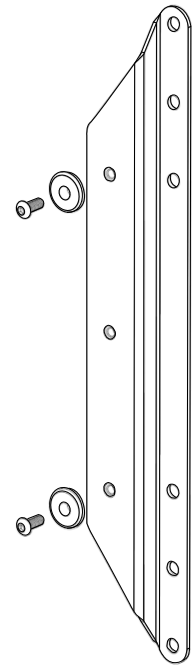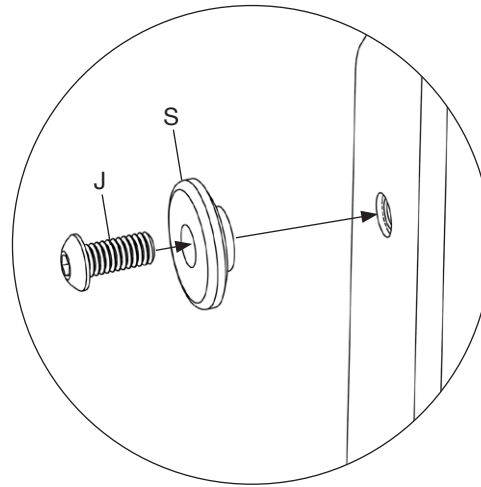


### B Attach Brackets to Display

Fasten the brackets using fasteners (length and size recommended by the display manufacturer). **Using improper screw length can damage the display.**

#### **NOTE:**

*Other displays may use different screw lengths.*

*M8 16mm screws are supplied for use with Microsoft Surface Hub.*

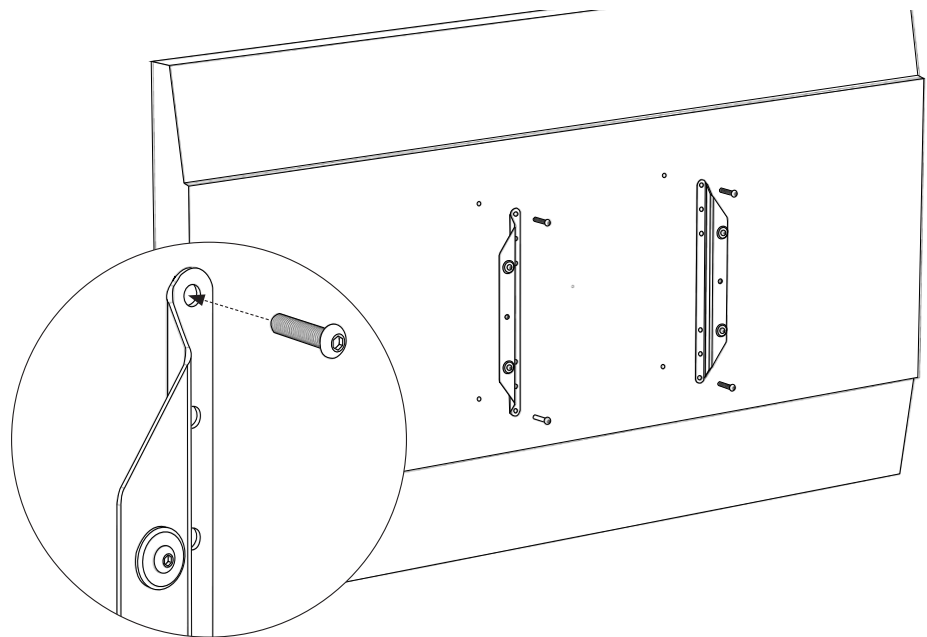




**WARNING!** This step requires two people.

## INSTALL DISPLAY BRACKETS CONTINUED



Using the key slots provided on mount face, slide display into place.

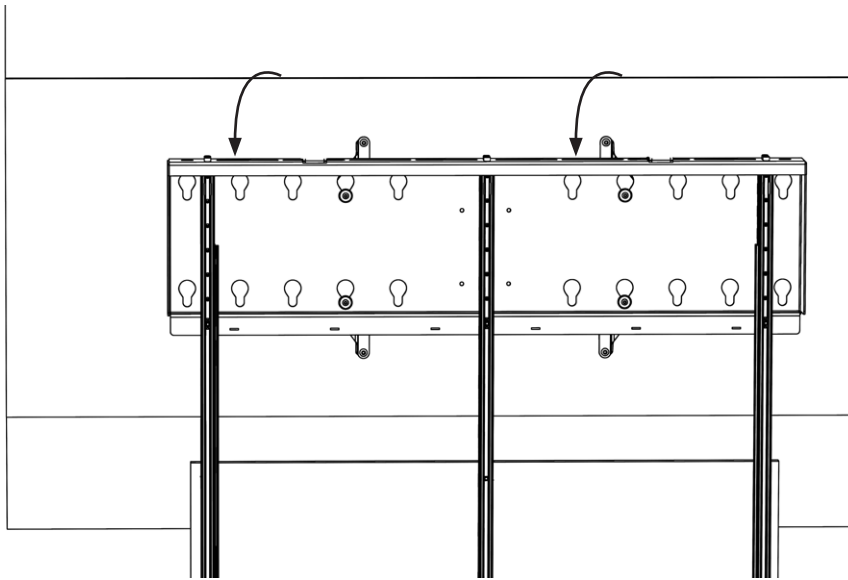

## ADJUSTING DISPLAY TILT ANGLE (OPTIONAL)


Mount tilt is preset at factory. If adjustment is necessary, remove display, loosen bolts (T) and adjust bolts (K) in three locations to achieve proper tilt. Do not over tighten screw (T).

Adjusting screws (K) will tilt mount. Screws (T) hold mount in desired position

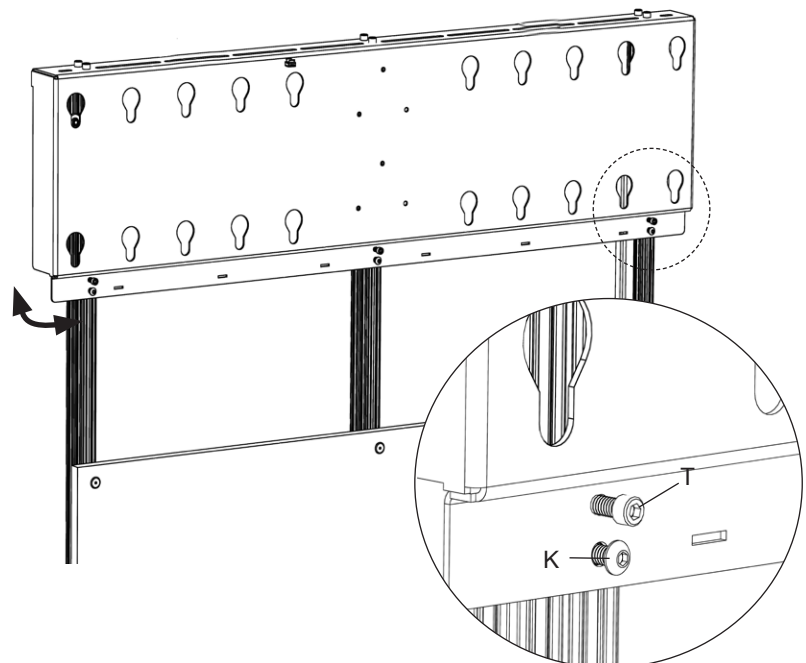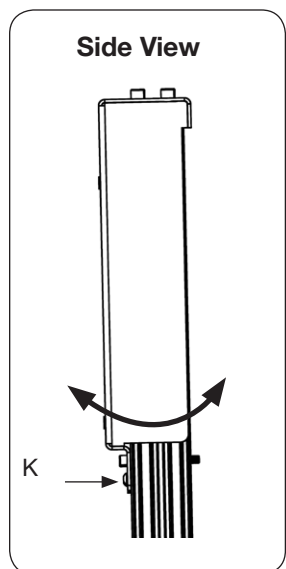


### 3. INSTALL SHELVES

- A. Shelf placement can be adjusted if necessary to either predrilled locations or any location using Drop-In Nuts (N) Shelf Peg assembly (see diagram below).
- B. Place shelves on pegs.
- C. Install accessories (IR Repeater Kit, Power Conditioner, etc) and place components.

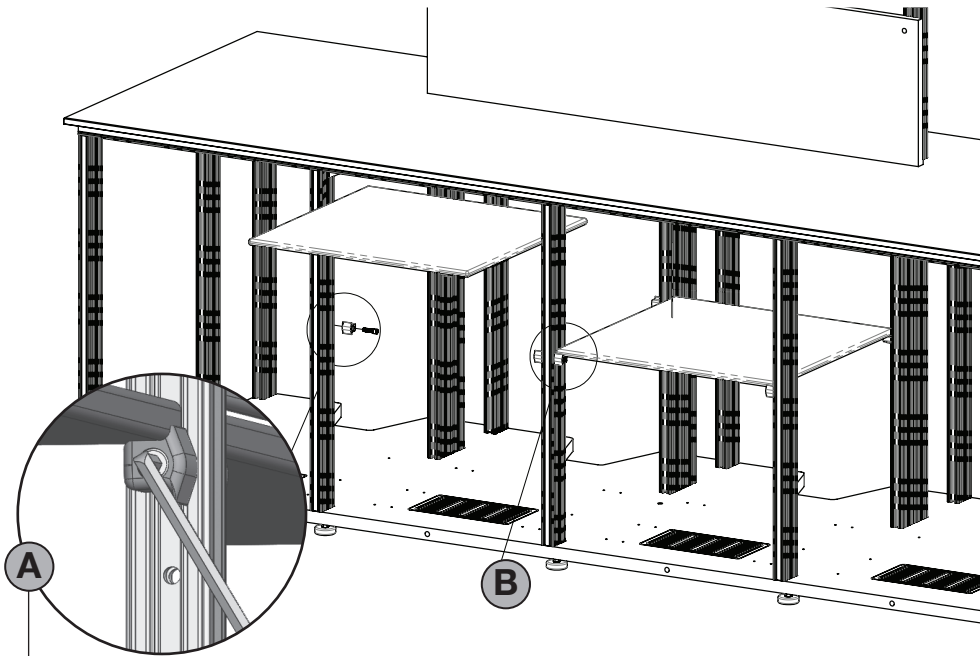


#### Drop-In Nut Option

Should you desire shelf placement in location other than predrilled locations, use the drop-in nut option. This option allows shelf to be placed at any height.

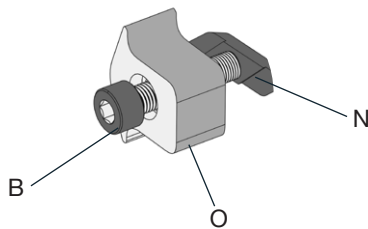

Assemble loosely as shown.

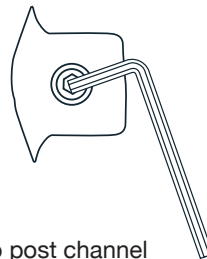

Insert into post channel and slide to desired height. Level shelf by adjusting shelf peg positions and tighten screw using hex key.



**Note:** Drop-in nut must make a 1/4 turn in post.




# ADJUSTMENT TIPS

## MODESTY PANEL *Removing and Re-Installing*

**NOTE:** Be sure bottom of modesty panel is flush to cabinets top.

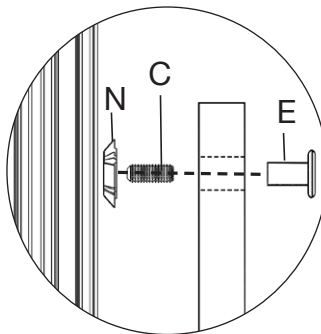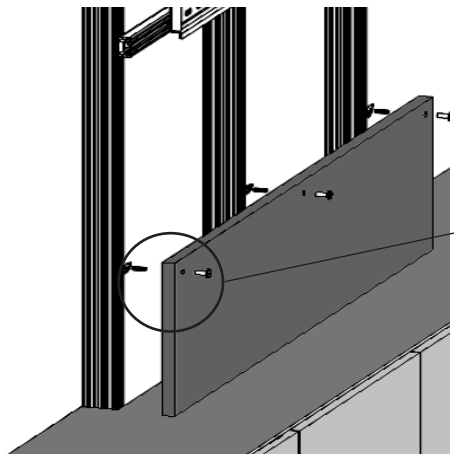

**A** Loosely assemble Set Screw (C), JCN (E) and Drop-In Nut (N) through each hole in the panel.

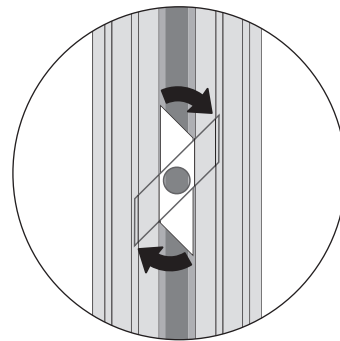


**B** Insert Drop-In Nut (N) into the slots of the vertical mounting post and using the provided Hex Key.

## REMOVAL & REINSTALLATION OF CARTRIDGE RACK

### Remove door


Remove door using quick release tab at the back of hinges (circled below)

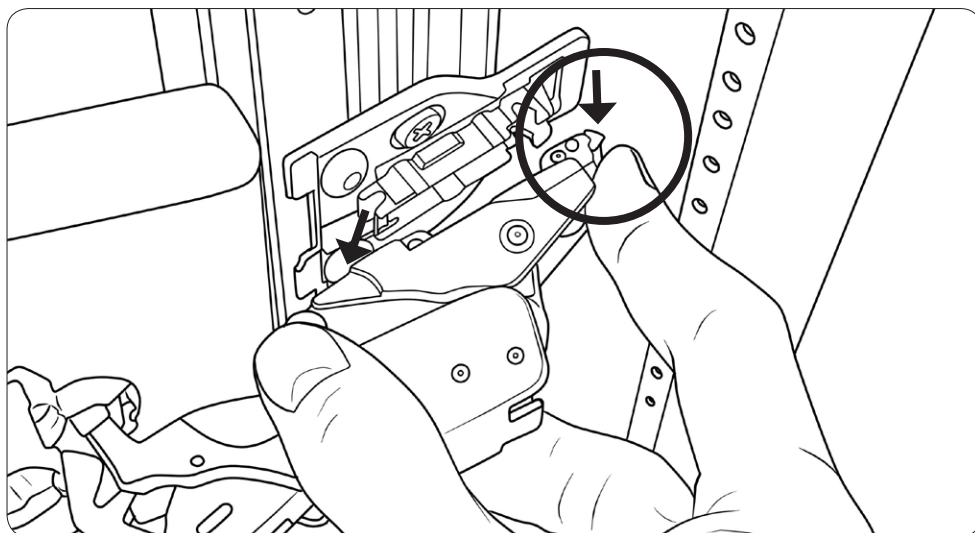




## Remove Install Cartridge to Cabinet

1. Use levers to lock / unlock rack to cabinet. Keep unlocked while removing / installing.
2. Push Rack into cabinet lifting slightly as front wheels touch cabinet bottom panel.
3. Release locking levers and continue to push rack into cabinet until levers engage.

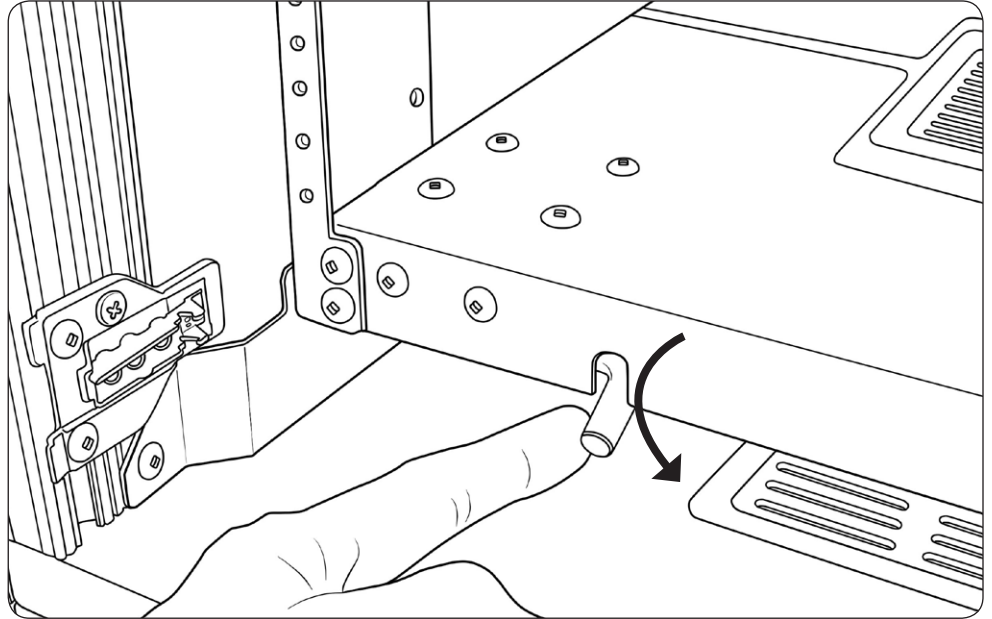


## Wire Manager

Using thumb nut, washer, stud, and EZ nut, install wire manager to rear extrusion near top of cabinet. Using 10-32 screw and washer attach the other end to the rack. Multiple wire managers may be used to separate or achieve necessary capacity of wires needed.

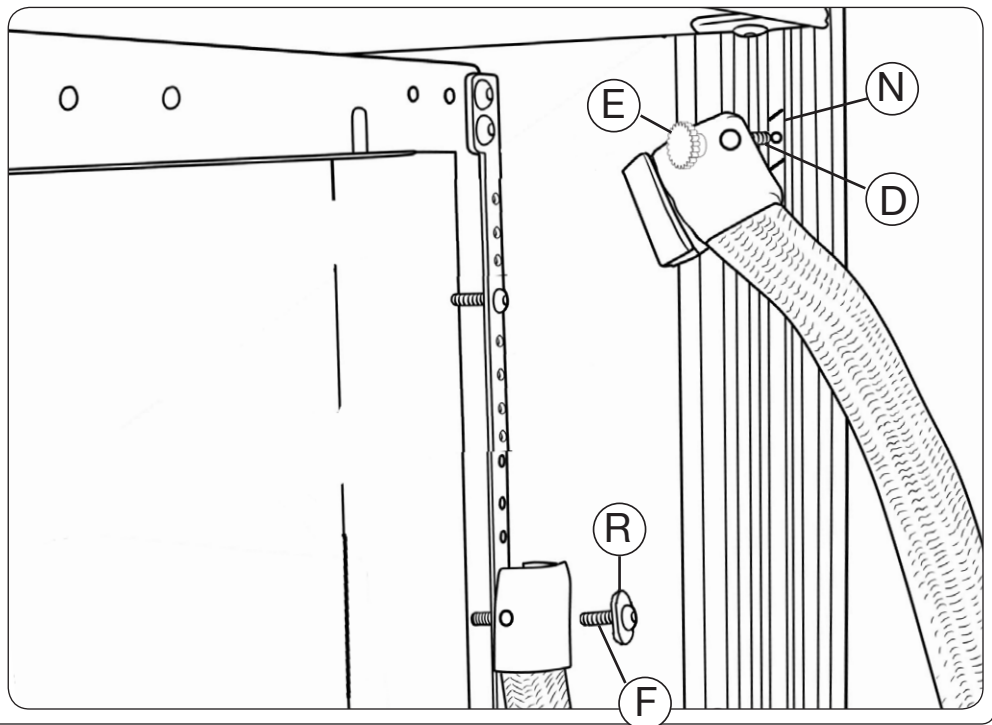


Remove rack, install gear and reinstall to cabinet.

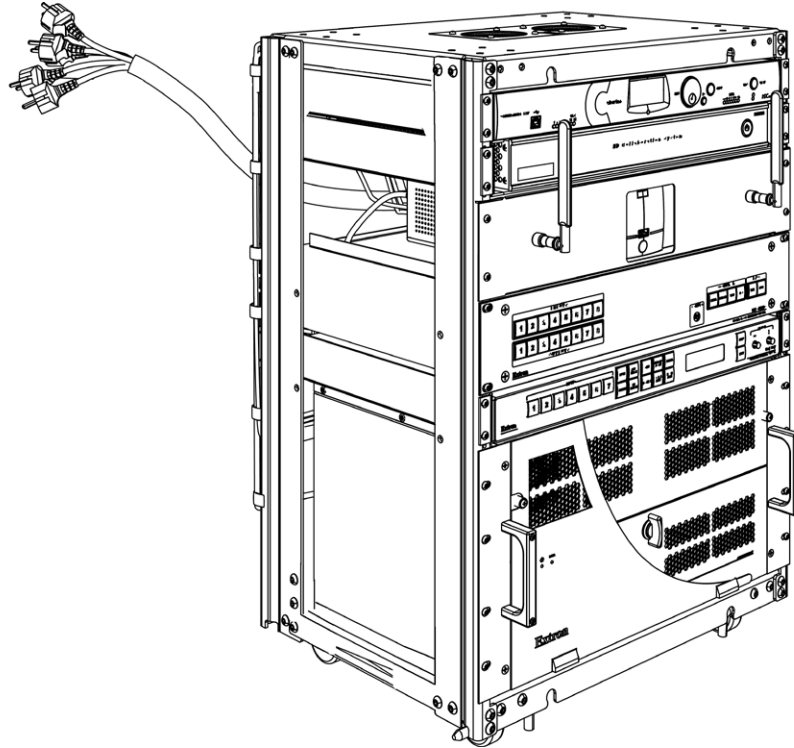


## Reattach door

1. Clip hinge onto front of hinge back
2. Press back of hinge to fix (click).

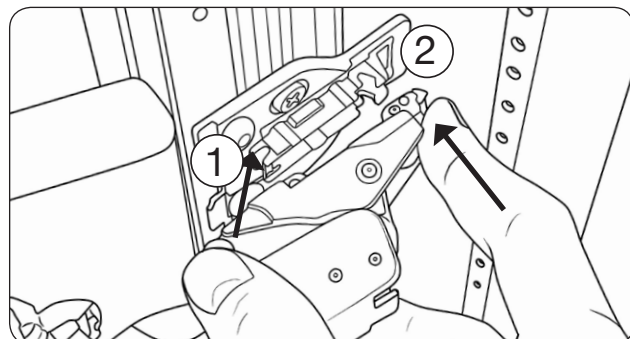


## Adjust Cartridge Depth

For adjustable depth racks, adjust the depth to the desired dimension in 1" incremental positions of the hole pattern on the side of the rack top and bottom.

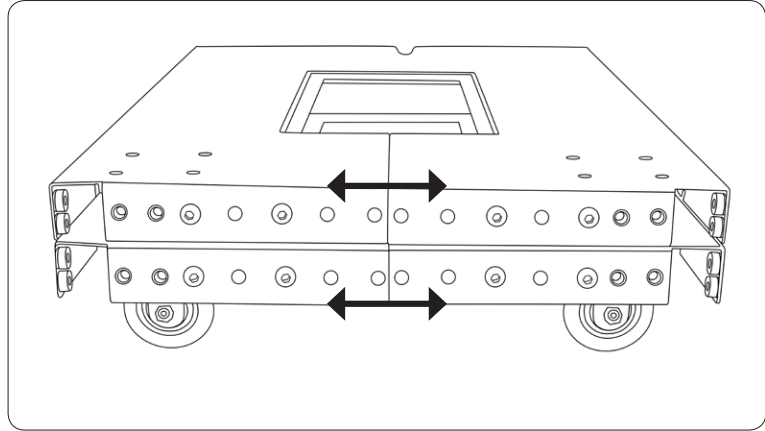

## DOORS - Adjustment Tips

**NOTE:** It is important that cabinet is level before adjusting doors, see step 2.

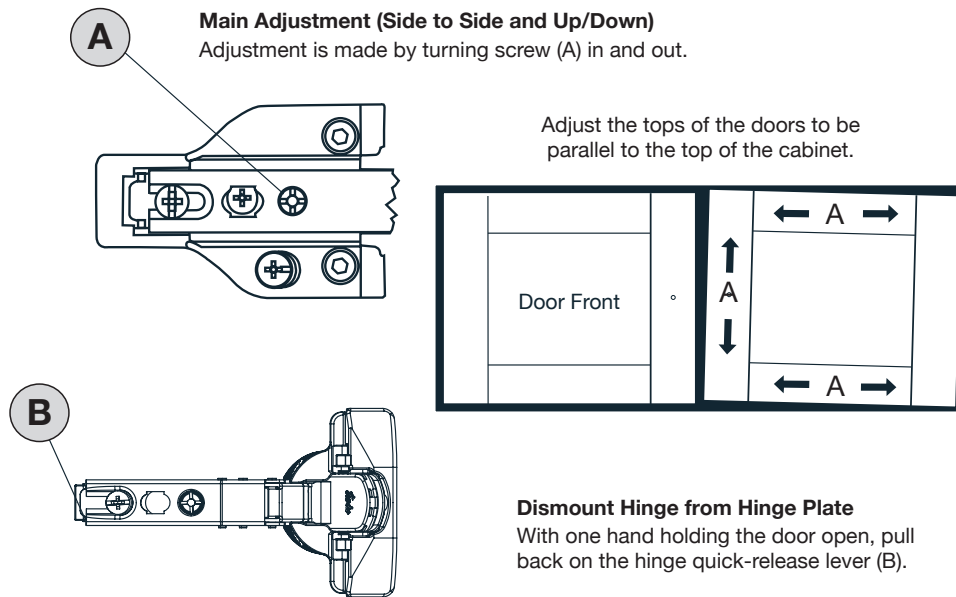

**SALAMANDER  
DESIGNS**

Furniture Shaped By Your Needs ®

### LIMITED WARRANTY FOR COMMERCIAL VIDEO DISPLAY STANDS AND MOUNTS

Salamander is proud to stand behind our products with industry-leading warranties. Should you ever encounter any problem with your Salamander product, let us know. We are here to make it right. 1.860.761.9500


Full warranty including limitations and warranty claim information may be found at [www.salamanderdesigns.com/commercial/warranty](http://www.salamanderdesigns.com/commercial/warranty)

**Made in USA**



# D2/347AMXL / D3/347AMXL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## 4 BAY – SINGLE XL DISPLAY – WALL MOUNT CABINET

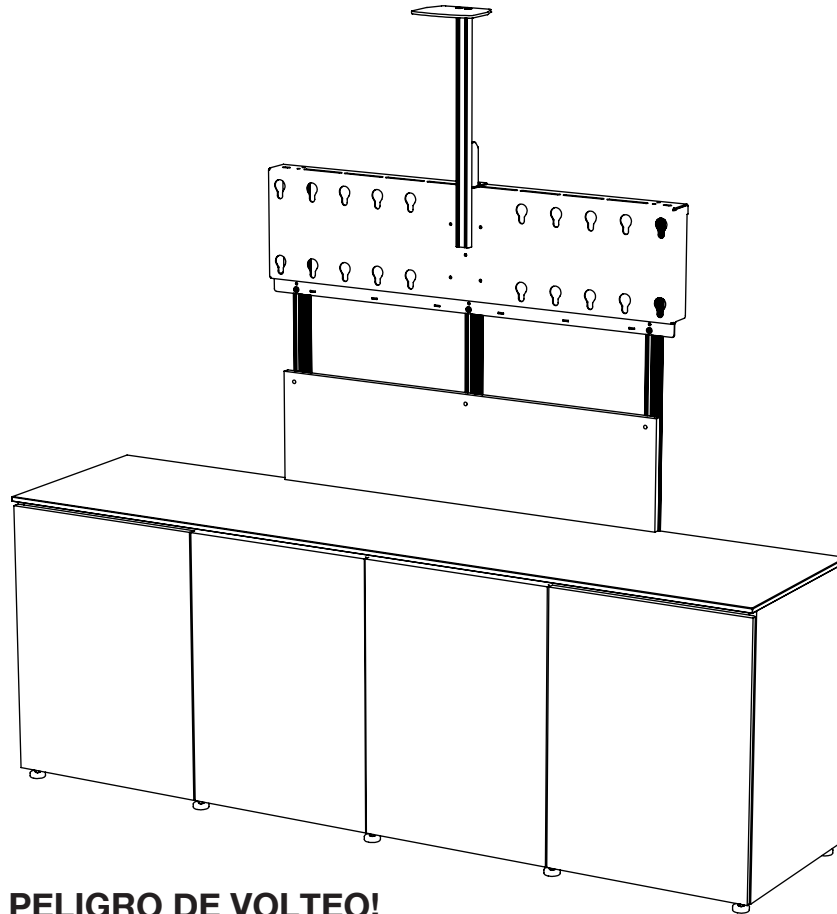

### PELIGRO DE VOLTEO!

**El mueble debe estar fijado en la pared.**

Para usarlo con televisores que pesen **400 lbs (181 Kg)** o menos.

Al usarlo con televisores mas pesados puede resultar en una inestabilidad causando que se volquee y pudiendo resultar en la muerte o en una lesión grave.

### CONSEILS D'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ !

**L'armoire doit être fixée au mur.**

Pour une utilisation avec des moniteurs vidéo pesant **400 lbs (181 kg)** ou moins.

Une utilisation avec des téléviseurs plus lourds pourrait causer une instabilité qui entraînerait un basculement, ce qui pourrait mener à la mort ou à des blessures graves.

### GEFAHRENWARNUNG!

**Schrank muss an der Wand befestigt werden.**

Für die Nutzung mit Videomonitoren **mit 400 lbs (181kg)** oder weniger.

Die Nutzung mit schwereren TVs resultiert in Instabilität mit Umkippen und möglichem Tod oder ernsthaften Verletzungen.

## TOOLS INCLUDED

PART #	DESCRIPTION
400-035	Level Wrench
400-030	1/4" Long Arm Hex Key
301-240	Double Sided Tape 1" x 2"
P-400-030	Driver Bit 1/4" Hex Key
400-080	5/32" Hex Key
400-060	3/16" Hex Key- Long Arm
400-125	1/2" X 8" Velcro Wrap Strap


## TOOLS NEEDED


Drill Driver  
#2 Phillips Head Screw Driver  
1/2 Drill Bit for Standard Installation  
3/16" Drill Bit for Wood Stud Installation  
Pencil  
Tape Measure  
Level

## ADVERTENCIAS:

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE MUEBLE

 **ADVERTENCIA!** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en un accidente que puede involucrar en una lesión personal grave. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en que el producto se dañe o sea destruido o se anule la garantía.

 **ADVERTENCIA!** Para usarse con Televisores que pesen **400 lbs (181Kg)** y que tengan una medida diagonal de 100 pulgadas (254 cm) o menos. Si es utilizado con televisores mas pesados puede resultar en la inestabilidad del mueble y puede volcarse y causar una lesión grave e incluso la muerte.

 **PRECAUCIÓN!**

- Se requiere la supervisión cuando este mueble es usado por o cerca de niños, discapacitados o personas desahabilitadas.
- Utilice este mueble solo para el uso previsto y descrito en estas instrucciones.
- No utilice accesorios que no son recomendados por el fabricante.
- No apto para exteriores.
- Para uso comercial únicamente.
- Coloque la parte posterior del mueble directo a la pared.

 **Capacidad de Carga:** Maxima carga : D2/347AMXL – 400 lbs (136 Kg)  
Maxima carga : D2/347AMXL – 400 lbs (136 Kg)  
Máxima carga de cada estante – nominal – 100 lbs (45 Kg)

 **PELIGRO DE VOLTEO!**  
**El mueble debe estar fijado en la pared.**

Para usarlo con televisores que pesen **400 lbs (181 Kg)** o menos. Al usarlo con televisores mas pesados puede resultar en una inestabilidad causando que se voltee y pudiendo resultar en la muerte o en una lesión grave.

\*\*\*\*\* **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** \*\*\*\*\*

#### Accesorios y Repuestos

Por favor contacte a Salamander Designs 860.761.9500 o diríjase a [www.salamanderdesigns.com/commercial](http://www.salamanderdesigns.com/commercial)

# AVERTISSEMENTS :

## CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

### LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE MOBILIER



**AVERTISSEMENT !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident impliquant des blessures graves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'endommagement ou la destruction du produit ou l'annulation de la garantie.



**AVERTISSEMENT !** Pour une utilisation avec des moniteurs vidéo pesant **400 lbs (181 kg)** et ayant une mesure diagonale de 100 pouces (254 cm) ou moins. Une utilisation avec des téléviseurs plus lourds pourrait causer une instabilité qui entraînerait un basculement, ce qui pourrait mener à la mort ou à des blessures graves.



### **ATTENTION ! (or MISE EN GARDE !)**

- Une surveillance étroite est requise lorsque ce mobilier est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou handicapées
- Utilisez ce mobilier uniquement de la manière prévue, tel que décrit dans ces consignes.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Pour un usage commercial seulement
- Placez l'armoire le dos au mur



**Capacités de poids:** Charge maximale de l'écran : D2/347AMXL – 400 lbs (136 kg)  
Charge maximale de l'écran : D3/347AMXL – 400 lbs (136 kg)  
Charge maximale de la tablette (chaque) – 100 lbs (45 kg)



### **CONSEILS D'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ !** **L'armoire doit être fixée au mur.**

Pour une utilisation avec des moniteurs vidéos pesant **400 lbs (181 kg)** ou moins.  
Une utilisation avec des téléviseurs plus lourds pourrait causer une instabilité qui entraînerait le basculement, ce qui pourrait mener à la mort ou à des blessures graves.

\*\*\*\*\* **CONSERVEZ CES CONSIGNES** \*\*\*\*\*

### **Accessoires et pièces de rechange**

Veillez contacter Salamander Designs au 860.761.9500 ou [www.salamanderdesigns.com/commercial](http://www.salamanderdesigns.com/commercial)

# WARNUNGEN:

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### LESE VOR DER NUTZUNG DIESER EINRICHTUNG BITTE ALLE ANWEISUNGEN



**WARNUNG!** Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen könnte Unfälle mit schwerem Personenschaden verursachen. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen könnte in einer Beschädigung oder Zerstörung des Produkts resultieren oder die Garantie zunichtemachen.



**WARNUNG!** Für die Nutzung mit Videomonitoren mit **400 lbs (181kg)** oder weniger und Diagonalmaßen von 100 Inches (254 cm) oder weniger. Die Nutzung mit schwereren TVs könnte in Instabilität resultieren, mit einem möglichen Umkippen mit Todesfolge oder ernsthaften Verletzungen.



### ACHTUNG!

- Genaue Überwachung ist erforderlich, wenn diese Einrichtung in der Nähe von Kindern, Invaliden oder Menschen mit Behinderung eingesetzt wird
- Nutze diese Einrichtung nur für ihre vorhergesehene Nutzung entsprechend dieser Anleitung.
- Verwende keine Vorrichtungen, die nicht durch den Hersteller empfohlen wurden.
- Keine Nutzung im Freien
- Nur für die kommerzielle Nutzung geeignet
- Platzieren Sie den Schrank mit der Rückseite zur Wand



### Gewichtkapazität:

Maximale Lastanzeige: D2/347AMXL - 400 lbs (136kg)

Maximale Lastanzeige: D3/347AMXL - 400 lbs (136kg)

Maximale Fachlast (je) - Nominal - 100 lbs (45kg)



### GEFAHRENWARNUNG!

**Schrank muss an der Wand befestigt werden.**















Für die Nutzung mit Videomonitoren mit **400 lbs (181kg)** oder weniger.  
Die Nutzung mit schwereren TVs resultiert in Instabilität mit Umkippen und möglichem Tod oder ernsthaften Verletzungen.

\*\*\*\*\* BEWAHRE DIESE ANWEISUNGEN AUF \*\*\*\*\*

### Zubehör und Ersatzteile

Bitte kontaktiere Salamander Designs 860.761.9500 oder [www.salamanderdesigns.com/commercial](http://www.salamanderdesigns.com/commercial)

# HARDWARE

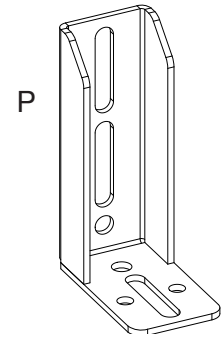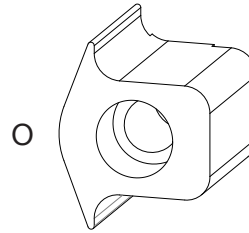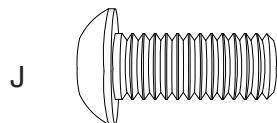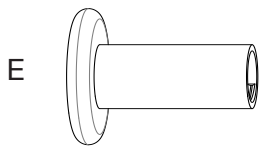

## ID

## PART # DESCRIPTION

ID	PART #	DESCRIPTION
A	300-485	1/4-20 x 1/2" Button Head Socket Screw
B	300-465	1/4-20 x 3/4" Button Head Socket Screw
C	303-505	1/4-20 x 3/4" Set Screw
D	301-730	5/16 x 2.5" Lag Bolt
E	301-265	1/4-20 - JCN
F	301-695	M8 x 16mm Pan Phillips Head Screw
G	301-000	5/16-3/4" Countersink Socket Screw
H	300-518	1/4-20 x 3/8" Button Head Socket Screw
I	300-560	1/4-20 Flat Nut
J	301-010	5/16-18 x 3/4" Button Head Screw
K	300-480	1/4-20 x 7/8" Head Socket Screw
L	300-520	1/4-20 Small Flat Nut
N	300-565	Drop-In Nut
O	300-835	Universal Shelf Peg
P	303-855	Universal Wall Bracket
Q	300-468	1/4" Flat Washer
R	301-462	Shoulder Washer
S	300-525	5/16-18 x 1.50" Head Socket Screw
T	300-462	1/4-20 x 2.25" Head Socket Screw
U	305-062/GT	Display Mounting Bracket
V	301-510	1/4-20 x 1" Set Screw
W	300-530	Thumb Nut 1/4-20
X	302-315	10-32 x 1/2" Button Head Cap Screw (fasten wire manager)



# 1. ESTANTE PARA CÁMARA (OPCIONAL) TABLETTE POUR LA CAMÉRA (OPTIONNEL) KAMERAREGAL (OPTIONAL)

**A**

## Montura de Instalación



Instale la ranura de los soportes hacia el centro del poste vertical de montaje utilizando un tornillo (U) y las arandelas (R).

## Installation du support

Installez les rainures du support (Q) au centre du montant de montage vertical à l'aide de la vis (U) et des rondelles (R).

## Installation der Befestigung

Installiere (Q) die Halterungen an der Mitte des mittleren vertikalen Befestigungsposten durch Schrauben (U) und Unterlegscheiben (R).

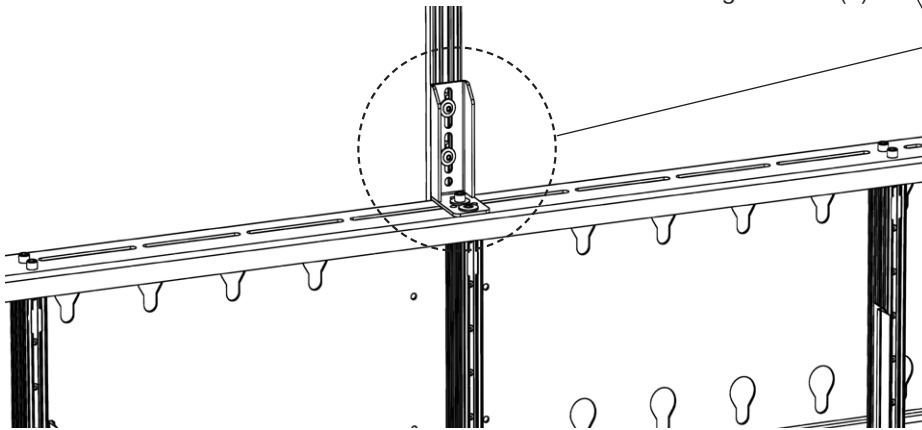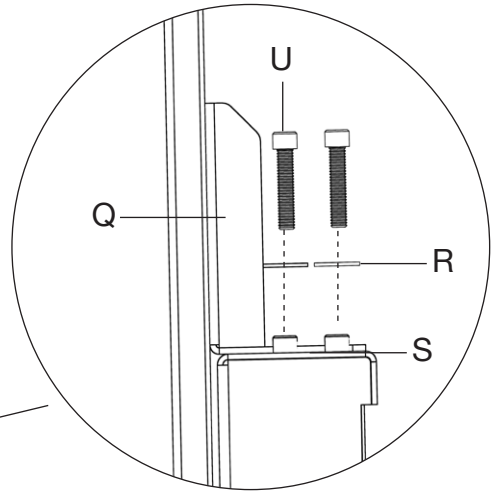

**B**

## Poste de instalación



Inserte el Tornillo (H) y la arandela (R) a través del soporte hacia la tuerca plana (I) y apriete con una herramienta hexagonal.

## Installation du montant

Insérez la vis (H) et la rondelle (R) à travers le support vers l'écrou plat (I) et serrez le tout à l'aide d'une clé hexagonale.

## Installation des Posten

Gebe die Schraube (H) und Unterlegscheiben (R) Durch die Halterung an die Mutter (I) Und befestige sie mit einem Sechskantschlüssel.

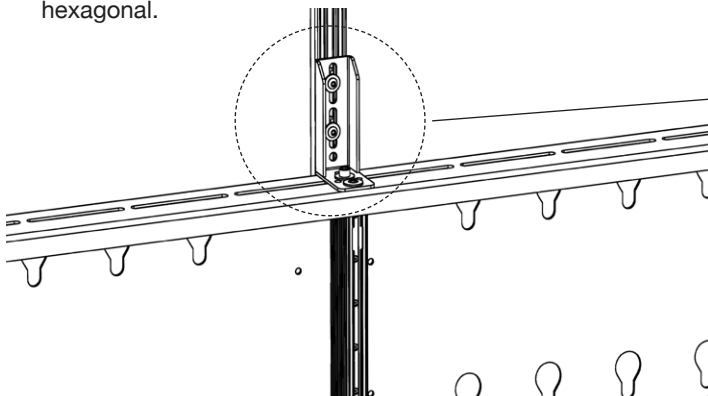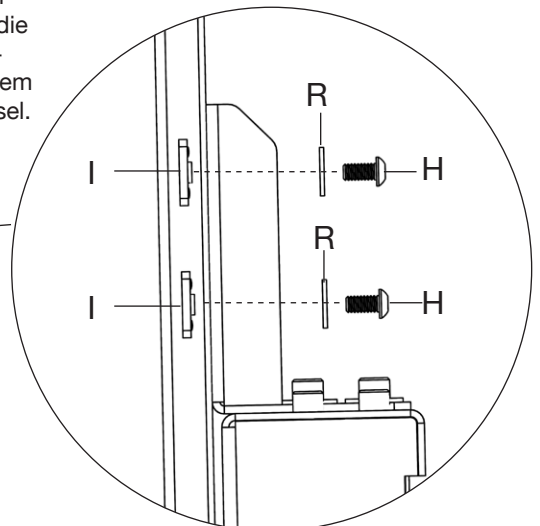

## 2. INSTALE LOS SOPORTES PARA LA PANTALLA INSTALLATION DES SUPPORTS DE L'ÉCRAN INSTALLATION DER DISPLAYHALTERUNGEN

### A Instale las arandelas en los soportes

Fije la arandela (R) al soporte (U) de la interfaz con el tornillo (J) los agujeros superiores e inferiores como se muestra.

**Otras pantallas pueden usar tornillos de longitudes diferentes.**

#### Installez une rondelle aux supports


Fixez le talon de la rondelle (R) au support de l'interface (U) à l'aide d'une vis (J) sur le trou supérieur et inférieur, tel qu'indiqué.

**Notez la position de la rondelle par rapport au support.**

#### Befestige die Unterlegscheiben an den Halterungen

Befestige die Unterlegscheiben (R) an den Schnittstellenhalterungen (U) mit einer Schraube (J), wie angezeigt am oberen und unteren Loch.

**Beachte die Position der Unterlegscheiben in Bezug auf die Halterung.**

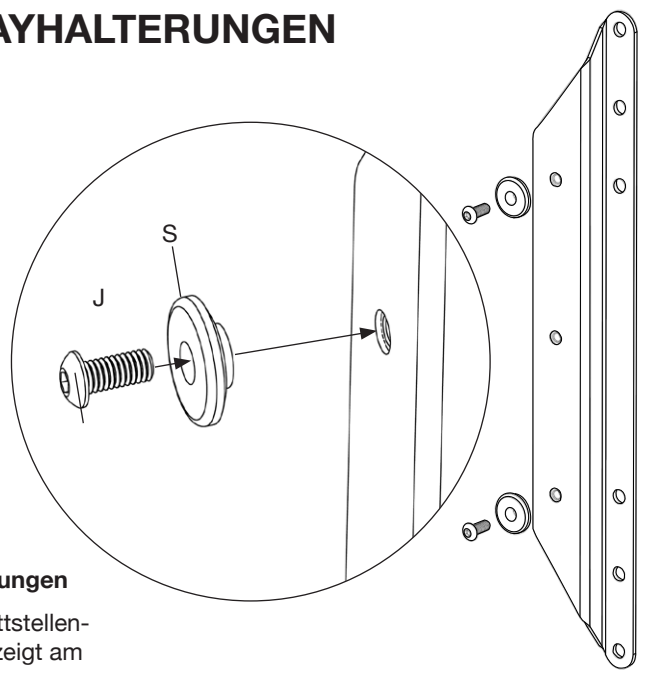

### B Otras pantallas pueden usar tornillos de longitudes diferentes.


Los tornillos M8 16mm son entregados para usarse con el Hub de la Microsoft Surface

#### Fixez les supports à l'écran

Fixez les supports à l'aide des fixations (longueur et dimension recommandées par le fabricant de l'écran). L'utilisation d'une vis ayant une longueur inappropriée pourrait endommager l'écran.

#### Anbringung der Halterungen am Display


Festige die Halterungen durch Verbindungselemente (Nutzung der empfohlenen Länge und Größe durch den Displayhersteller). Eine unangemessene Schraubenlänge kann das Display beschädigen.

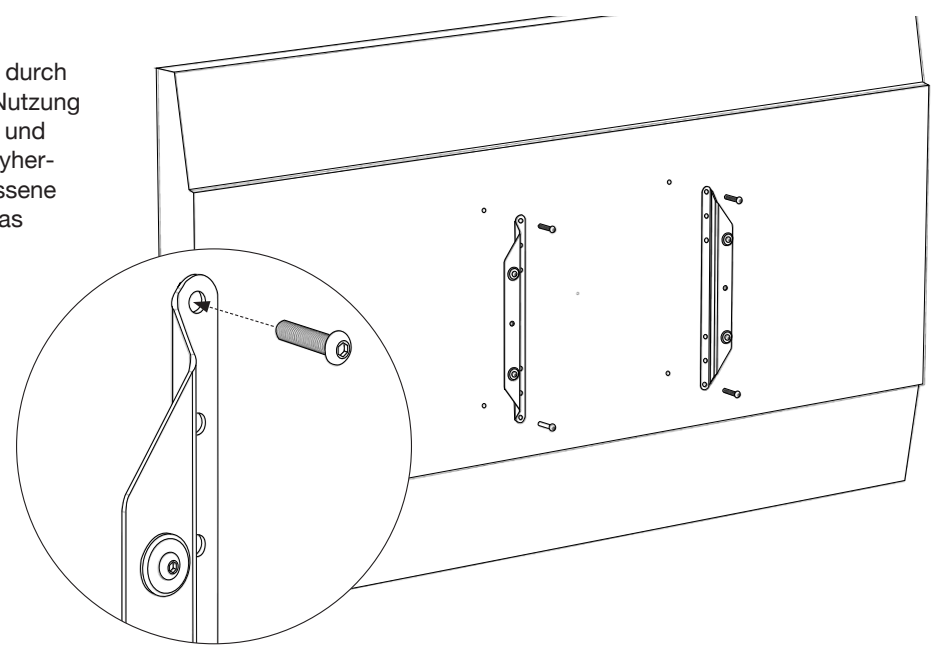



**WARNING!** This step requires two people.

## CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE LA PANTALLA INSTALLATION DES SUPPORTS DE L'ÉCRAN (SUITE) FORTSETZUNG DER INSTALLATION DER DISPLAYHALTERUNGEN

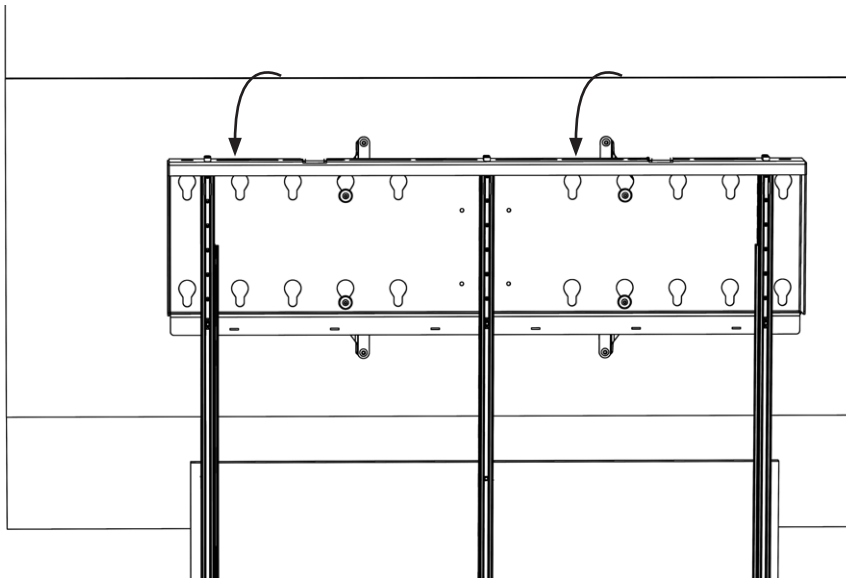

### FORTSETZUNG DER INSTALLATION DER DISPLAYHALTERUNGEN

La inclinación viene como defecto de la fabrica. Si se necesita hacer un ajuste, remueva la pantalla, afloje los tornillos (T) y ajuste los tornillos (K) en las tres ubicaciones para conseguir la inclinación adecuada. No apriete en exceso el tornillo (T).



El ajuste de los tornillos (K) van a inclinar el montaje. Los tornillos (T) sostienen el montaje en la posición deseada.

L'inclinaison du support est pré réglée à l'usine. Si un réglage est nécessaire, retirez l'écran, desserrez les boulons (T) et ajustez les boulons (K) à trois endroits pour obtenir une inclinaison appropriée. Ne serrez pas trop la vis (T).

Le réglage des vis (K) inclinera le support. Les vis (T) maintiennent le support dans la position souhaitée


Halterungsneigung ist durch die Fabrik vorbestimmt. Sollte eine Anpassung nötig sein, entferne das Display, lockere die Bolzen (T) und passe die Bolzen (K) an drei Orten an um eine angemessene Neigung zu erzielen. Ziehe die Schrauben (T) nicht zu fest.

Die Anpassung der Schrauben (K) wird die Halterung neigen. Die Schrauben (T) halten die Befestigung an der gewünschten Position

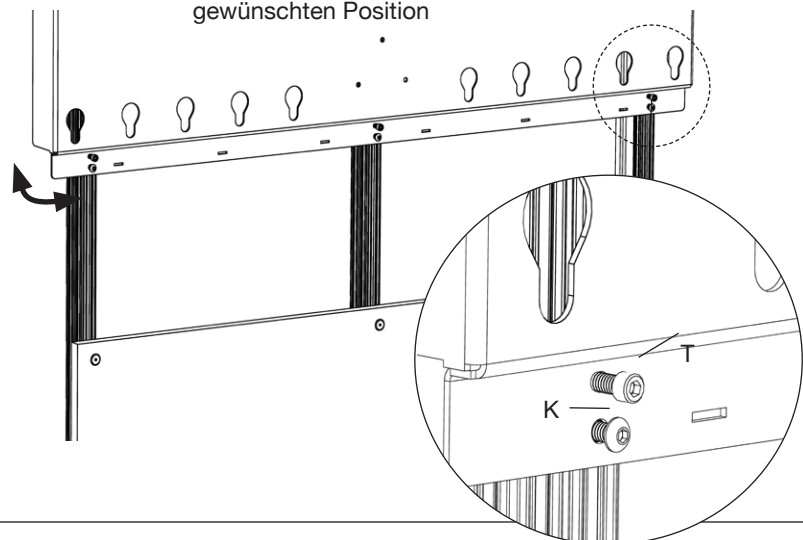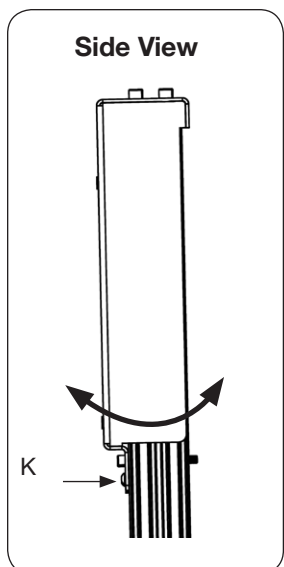


### 3. INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES INSTALLATION DES TABLETTES INSTALLATION DER REGALE

- La ubicación de los estantes puede ser ajustada en caso de ser necesario para cualquier ubicación que tenga los agujeros preperforados o cualquier ubicación usando las Tuercas (N). Ensamble de Estantes usando clavijas (Vea el diagrama a continuación)
- Coloque los estantes en las clavijas.
- Instale los accesorios (Kit repetidor IR, Acondicionador de Energía, etc) y coloque los componentes.
- Le placement de la tablette peut être ajusté si cela s'avère nécessaire à des endroits pré-perçés ou à tout endroit à l'aide de l'assemblage des écrous filetés (N) pour la cheville de tablette (voir schéma ci-dessous)
- Placez les tablettes sur les chevilles.
- Installez les accessoires (Kit répéteur IR, conditionneur d'énergie, etc) et placez les composants.
- Die Regalplatzierung kann bei Bedarf auf vorgebohrte Orte angepasst werden, oder an einem anderen Ort durch Regalhaken (N) (siehe untenstehendes Diagramm).
- Platziere die Regale auf den Haken.
- Bringe das Zubehör an (IR-Repeater Set, Stromverteiler, etc.) und platziere die Komponenten.

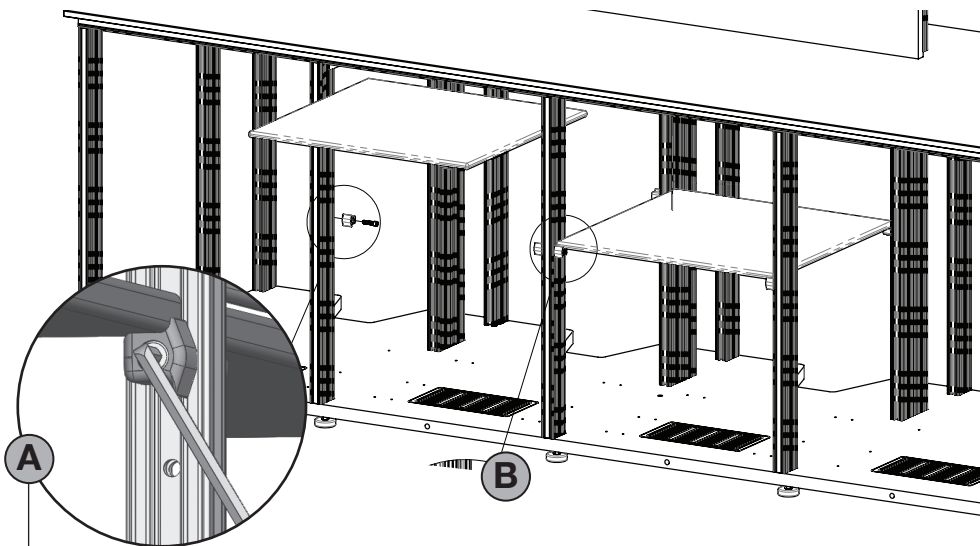

#### Opción de Clavijas

En caso de desear el estante en otra ubicación diferente a aquellas preperforadas, entonces utilice la opción de las clavijas. Esta opción le permite colocar el estante a cualquier altura.

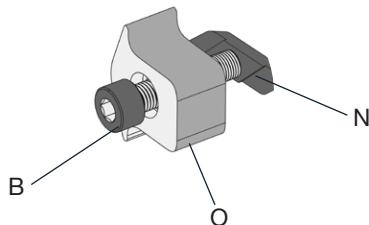


Inserte en el canal del poste y luego deslice hacia la altura deseada. Ajuste el nivel del estante al mover las clavijas y apriete los tornillos usando la herramienta hexagonal.

**NOTA:** La tuerca deslizante debe hacer una vuelta de  $\frac{1}{4}$  de giro en el poste.




## Écrou fileté en option

Si vous désirez placer la tablette dans un endroit autre que ceux déjà pré-percés, utilisez l'écrou fileté en option. Cette option permet de placer la tablette à n'importe quelle hauteur.

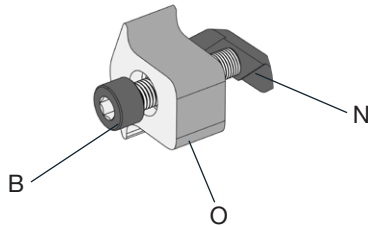


Insérez dans le montant à canal et glissez jusqu'à la hauteur désirée. Mettez la tablette à niveau en ajustant les positions de la cheville de tablette et serrez la vis à l'aide d'une clé hexagonale.

**Remarque :** L'écrou fileté doit faire une rotation de  $\frac{1}{4}$  dans le montant.

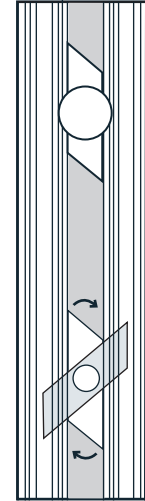


## Drop-In Mutter Option

Solltest du eine andere Regalplatzierung, als die Vorgebohrten Orte wünschen, so nutze die Drop-In Mutter Option. Diese Option erlaubt die Regalplatzierung auf beliebiger Höhe.

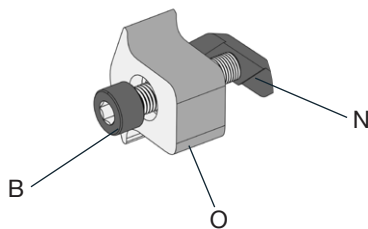

Gebe es in den vorherigen Kanal Und schiebe es auf die gewünschte Höhe. Gleiche das Regal aus, indem du die Positionen der Regalhaken anpasst und die Schrauben durch Sechskantschlüssel befestigst.


**Hinweis:** Drop-in Mutter muss eine  $\frac{1}{4}$  Drehung machen,

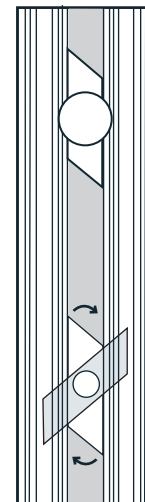

# CONSEJOS PARA EL AJUSTE CONSEILS D'AJUSTEMENT TIPPS ZUR ANPASSUNG


## PANEL DE MODESTIA *Remoción y reinstalación*

**NOTA:** Asegúrese que el fondo del panel de modestia esta al nivel con los muebles del tope

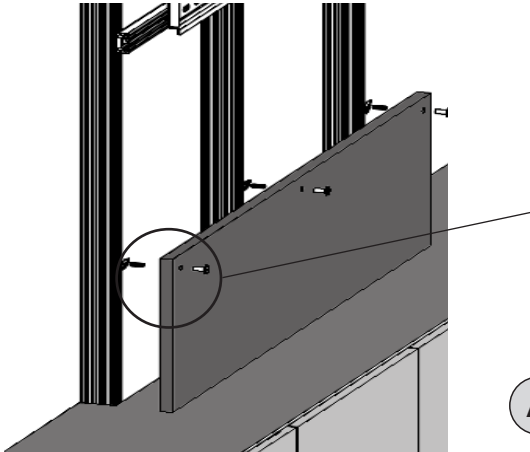

## PANNEAU DE FOND *Retrait et remise en place*

**REMARQUE:** Assurez-vous que le bas du panneau de fond soit à fleur du sommet de l'armoire.

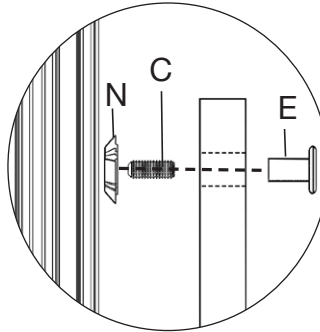


**A** Desajuste el conjunto de tornillos (C), JCN (E) y las tuercas deslizantes (N) a través de cada agujero en el panel.

Loosely assemble Set Screw (C), JCN (E) and Drop-In Nut (N) through each hole in the panel.

Gebe die Schraube (C), JCN (E) und Drop-In Mutter (N) locker durch jedes Loch im Panel.

## SICHTBLENDE *Entfernen und Neuinstallation*

**HINWEIS:** Versichere dich, dass der Unterteil der Sichtblende bündig

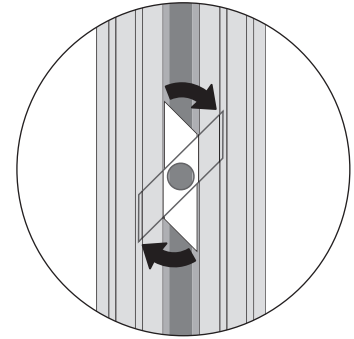

**B** Inserte la tuerca deslizante (N) dentro de los carriles del poste de montaje vertical y utilice la llave hexagonal provista.

Insérez l'écrou fileté (N) dans les rainures du montant de montage vertical et utilisez la clé hexagonale fournie pour serrer. Vérifiez que les écrous filetés (F) tournent en extrusion.

Führe die Drop-In Mutter (N) durch den bereitgestellten Sechskantschlüssel in die Schlitz des vertikalen Befestigungsposten ein und befestige diese. Versichere das Rotieren der Drop-In Mutter (F) in Extrusion.

# REMOCIÓN Y REINSTALACIÓN DEL ESTANTE DE CARTUCHOS RETRAIT ET REMISE EN PLACE DU CASIER DE RANGEMENT ENTFERNUNG & NEUINSTALLATION DER KASSETTENHALTERUNG

## Remueva la puerta


Remueva la puerta usando la pestana de liberación rápida en la parte trasera de las bisagras (señalada a continuación)

## Retirer la porte

Retirez la porte à l'aide d'une languette à dégagement rapide située à l'arrière des charnières (encerclé ci-dessous)

## Entfernung der Tür

Entferne die Tür durch die schnell lösende Lasche an der Rückseite der Scharniere (untenstehend eingekreist)

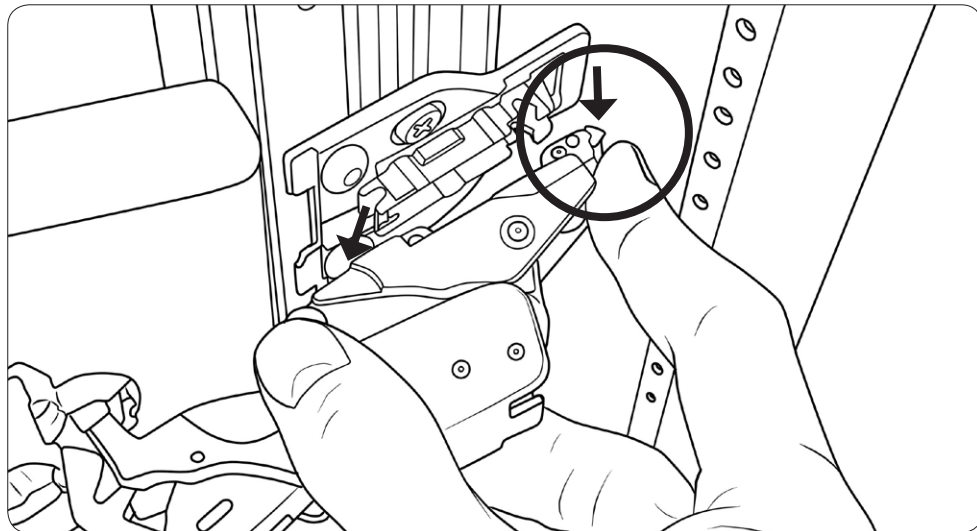

## Remueva o Instale el Cartucho al Mueble


- Use las palancas para trabar / destrabar el estante al mueble. Manténgalo destrabado mientras lo remueve / instala.
- Empuje el estante dentro del mueble al levantarlo ligeramente mientras las ruedas delanteras tocan el panel inferior del mueble.
- Libere las palancas trabadoras y continúe empujando el estante dentro del mueble hasta que las palancas encajen.

## Retirer le casier d'installation sur l'armoire

- Utilisez des leviers pour verrouiller/déverrouiller le rangement dans l'armoire. Faites-en sorte que cela reste déverrouillé le temps du retrait/mise en place.
- Poussez le rangement dans l'armoire en soulevant légèrement puisque les roues avant touchent le panneau inférieur de l'armoire.
- Relâchez les leviers de verrouillage et continuez à pousser le rangement dans l'armoire jusqu'à ce que les leviers s'embrayent.

## Entfernung Installation der Kasette am Schrank

- Nutze die Hebel um das Gestell am Schrank zu sperren / entsperren. Halte es während dem Entfernen / der Neuinstallation entsperrt.
- Drücke das Gestell in den Schrank, indem du es leicht anhebst, während die Vorderräder das Bodenpanels berühren.
- Löse die Sperrhebel und drücke die Halterung weiter in den Schrank, bis die Hebel einrasten.

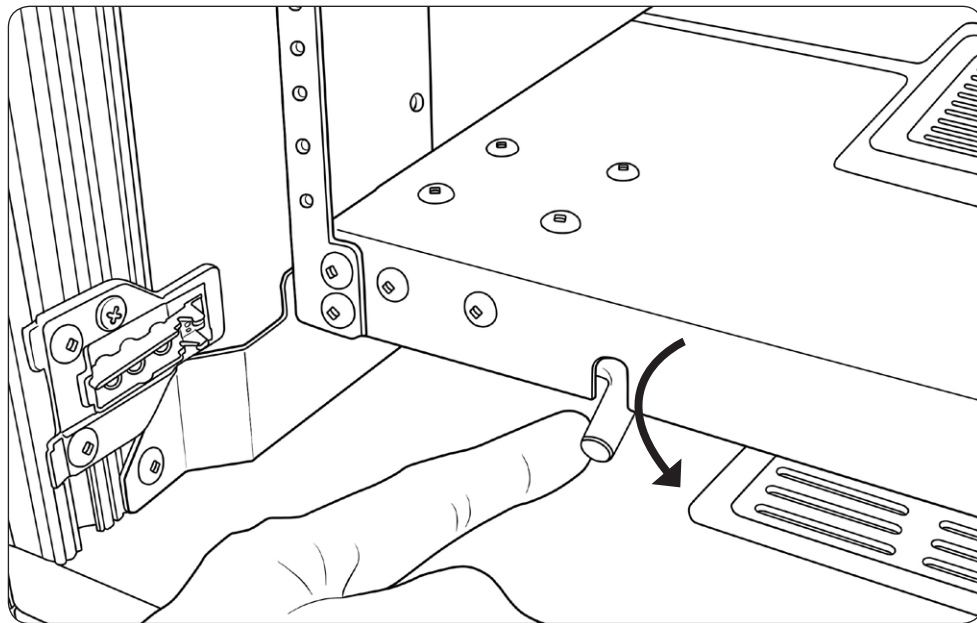



## Manejo de Cables


Usando tuercas, arandelas y clavos; instale el administrador de cables en la extrusión trasera cerca del tope del mueble. Usando 10-32 tornillos y arandelas una el otro extremo con el estante. Múltiples administradores de cables pueden ser usados para separar o para llevar a la capacidad necesaria de cables.

## Gestionnaire de câble

À l'aide de l'écrou à ailettes, de la rondelle, du boulon et de l'écrou EZ, installez le gestionnaire de câble à l'extrusion arrière près du sommet de l'armoire. À l'aide de la vis 10-32 et de la rondelle, fixez l'autre extrémité au rangement. Plusieurs gestionnaires de câble peuvent être utilisés pour séparer ou obtenir la capacité nécessaire des câbles requis.

## Kabelverwaltung


Nutze die Flügelmutter, Unterlegscheiben, Bolzen und EZ Mutter um die Kabelverwaltung an der hinteren Extrusion nahe der Schrankoberseite zu befestigen. Nutze 10-32 Schrauben und Unterlegscheiben; bringe das andere Ende an der Halterung an. Es können mehrere Kabelverwaltungen genutzt werden um die notwendige Kapazität zu erreichen.

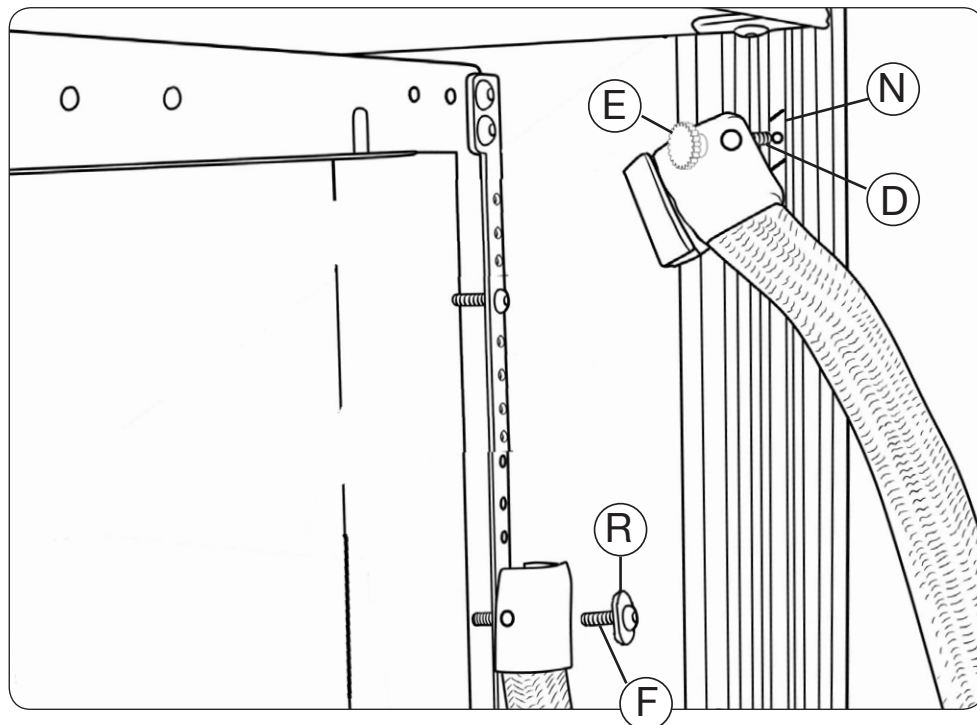

Remueva el estante, instale el engranaje y reinstale el mueble.

Retirez le rangement, installez le matériel et remettez l'armoire en place.

Entfernung der Halterung, Installation der Ausrüstung und Neuinstallation des Schrankes.

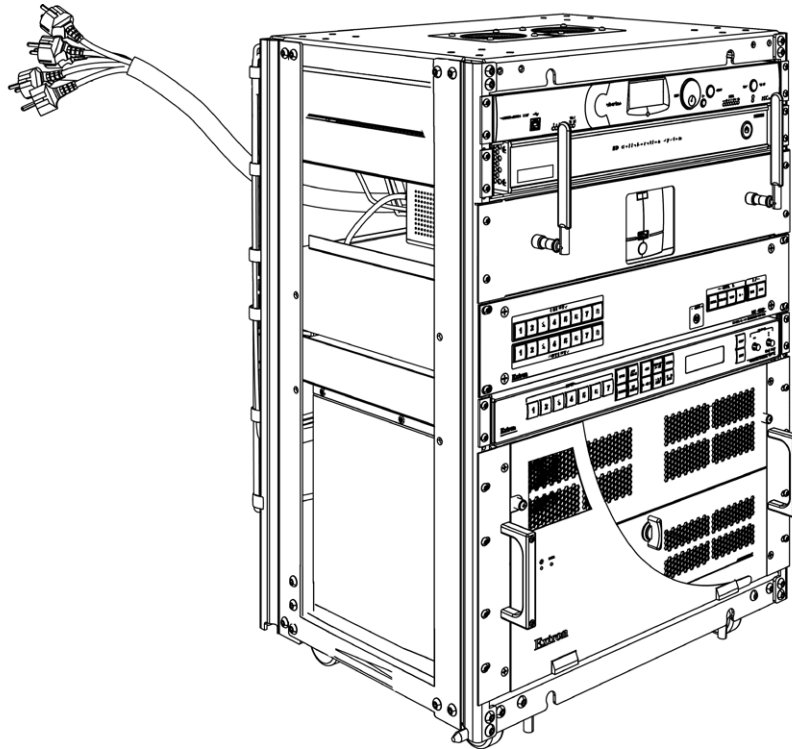

## Reinstale la puerta


- Sujete la bisagra en el frente de la parte trasera de la bisagra.
- Presione la parte de atrás de la bisagra para fijarla (click).

## Refixez la porte

- Accrochez la charnière sur l'avant de la charnière arrière
- Appuyez sur l'arrière de la charnière pour la fixer (cliquer).

## Neuanbringung der Tür

- Klemme das Scharnier an die Rückseite des Gelenks
- Drücke das Scharnier zum Fixieren nach hinten (Klick)

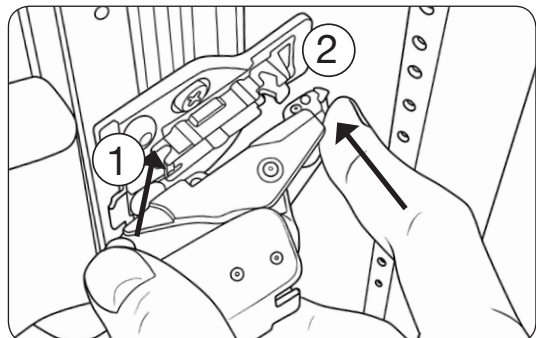

## Ajuste la profundidad del Cartucho


Para estantes de profundidad ajustable, ajuste la profundidad hacia la dimensión requerida haciendo uso de las posiciones incrementales de 1 pulgada en el patrón de agujeros en el tope y fondo del estante.

## Ajuster la profondeur du casier

Pour des casiers de rangement à profondeur réglable, ajustez la profondeur à la dimension souhaitée dans les positions incrémentales de 1" du modèle de trou sur le côté du sommet et du bas du casier de rangement.

## Anpassung der Kassetentiefe


Für eine angepasste Tiefe, passe die Tiefe der gewünschten Dimension in 1" inkrementellen Positionen des Gesamtmusters an der Seite des Regals an.

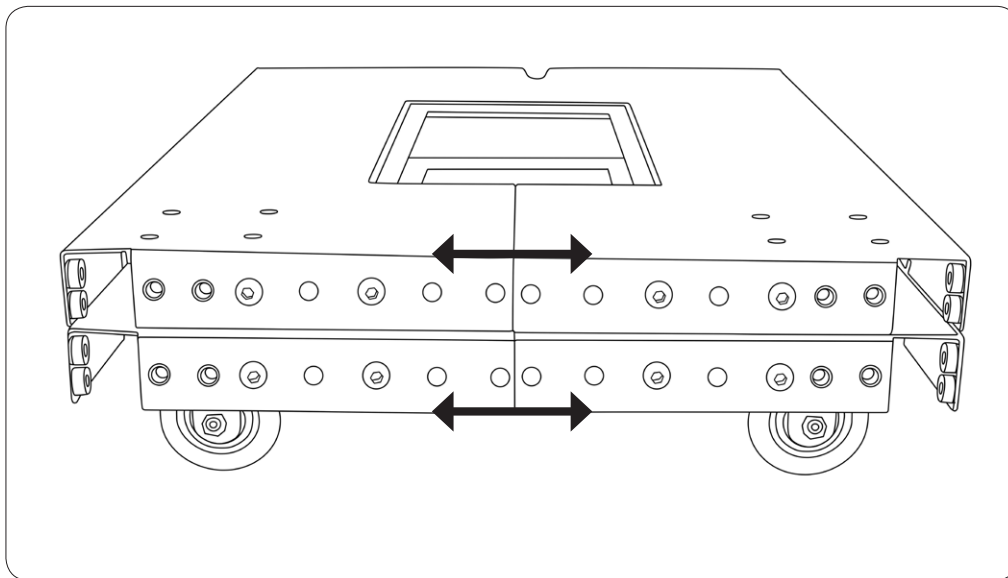



## DOORS - Adjustment Tips

**NOTE:** It is important that cabinet is level before adjusting doors, see step 2.

**A** **Main Adjustment (Side to Side and Up/Down)**  
Adjustment is made by turning screw (A) in and out.

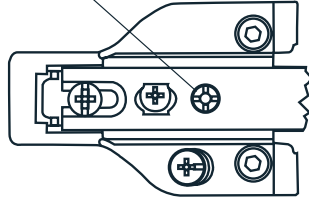

Adjust the tops of the doors to be parallel to the top of the cabinet.

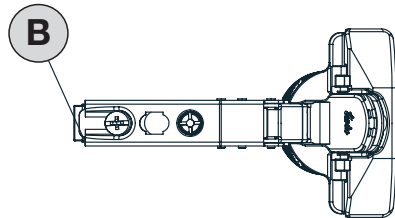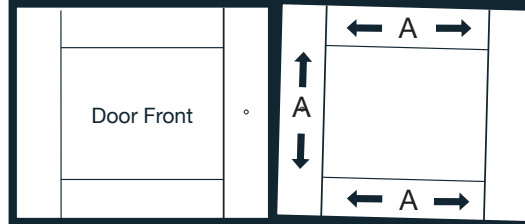

**Dismount Hinge from Hinge Plate**  
With one hand holding the door open, pull back on the hinge quick-release lever (B).



**SALAMANDER  
DESIGNS**

Furniture Shaped By Your Needs ®

### LIMITED WARRANTY FOR COMMERCIAL VIDEO DISPLAY STANDS AND MOUNTS

Salamander is proud to stand behind our products with industry-leading warranties. Should you ever encounter any problem with your Salamander product, let us know. We are here to make it right. 1.860.761.9500

Full warranty including limitations and warranty claim information may be found at [www.salamanderdesigns.com/commercial/warranty](http://www.salamanderdesigns.com/commercial/warranty)

**Made in USA**